


货物编码：201649

低振动、低噪音、低功耗

特点

- ◆ 32 位 DSP 数字式控制方式
- ◆ 低振动、低噪音、低功耗
- ◆ 200KHz 脉冲通过频率
- ◆ 输入、输出信号光电隔离
- ◆ 空间矢量双极恒流驱动
- ◆ 最大输出电流 3.0A/相
- ◆ 支持单脉冲、双脉冲、自发脉冲等控制方式
- ◆ 静止状态下自动半电流
- ◆ 最大 51200 步/转的十六种细分模式可选

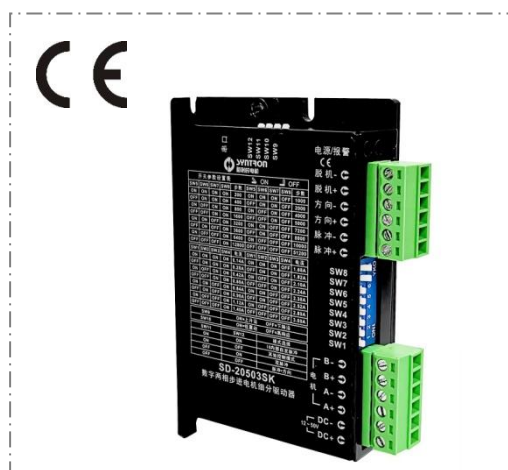

性能指标

电气性能（环境温度 $T_j=25^{\circ}\text{C}$ 时）

供电电源	12V~ 50VDC，容量 0.1KVA
输出电流	峰值 3.0A/相 (Max) (输出电流可由面板拨码开关设定)
驱动方式	空间矢量双极恒流驱动
励磁方式	200 步/转，400 步/转，800 步/转，1000 步/转，1600 步/转，2000 步/转，3200 步/转，3600 步/转，4000 步/转，5000 步/转，6400 步/转，7200 步/转，8000 步/转，10000 步/转，12800 步/转，51200 步/转
绝缘电阻	常温常压下 $>100\text{M}\Omega$
绝缘强度	常温常压下 1KV，1Min

使用环境及参数

冷却方式	自然对流（将驱动器安装于导热良好的金属面上有助于改善散热）	
使用环境	场合	尽量避免粉尘、油雾及腐蚀性气体
	温度	$-5^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$
	湿度	$<80\%\text{RH}$ ，无凝露，无结霜
贮存环境	震动	$5.9\text{m/s}^2 \text{ Max}$
	温度	$-40^{\circ}\text{C} \sim +55^{\circ}\text{C}$
	湿度	$<93\%\text{RH}$ ，无凝露，无结霜
外形尺寸	93×56×21mm	
重量	0.1Kg	

功能及使用

◆ 显著特点

采用 32 位 DSP 为内核的全数字控制方式，支持单脉冲、双脉冲、自发脉冲等多种控制方式及更多的可选功能，使用先进的空间矢量算法优化低速振动和高速性能，使电机响应快、出力好，能更好的发挥出电机的性能。

◆ 电源

驱动器内部的开关电源设计保证了可以适应较宽的电压范围，用户可根据各自的情况在 12V ~ 50VDC 之间选择，容量与所匹配的电机和设定的电流大小有关。一般来说较高的额定电源电压有利于提高电机的高速力矩，但却会加大驱动器的损耗和温升。电源务必注意极性，切忌反接。

◆ 输出电流选择

本驱动器采用双极恒流方式，最大输出电流值为 3.0A/相（峰值），通过驱动器侧板第 1, 2, 3, 4 四位开关的不同组合可以方便的选择十六种电流值，从 0.14A 到 3.0A（详见电流选择表）。

注：用户对输出电流的更改立即生效，设备正常运行中严禁随意改变拨码状态以免造成意外损失。

SW1	SW2	SW3	SW4	电流	SW1	SW2	SW3	SW4	电流
ON	ON	ON	ON	0.14A	ON	ON	ON	OFF	1.68A
OFF	ON	ON	ON	0.28A	OFF	ON	ON	OFF	1.82A
ON	OFF	ON	ON	0.42A	ON	OFF	ON	OFF	2.10A
OFF	OFF	ON	ON	0.60A	OFF	OFF	ON	OFF	2.24A
ON	ON	OFF	ON	0.84A	ON	ON	OFF	OFF	2.38A
OFF	ON	OFF	ON	0.98A	OFF	ON	OFF	OFF	2.52A
ON	OFF	OFF	ON	1.12A	ON	OFF	OFF	OFF	2.80A
OFF	OFF	OFF	ON	1.40A	OFF	OFF	OFF	OFF	3.00A

◆ 自动半流功能

驱动器工作若连续 0.4 秒没有接收到新的脉冲则自动进入半电流状态，以达到降低功耗的目的，在收到新的脉冲时驱动器自动退出半电流状态。

◆ 细分选择

用户可以通过驱动器面板上的第 5、6、7、8 四位拨码开关选择共 16 种细分模式，用电机每转的步数标识，用户可以根据需要自行选择细分（详见细分模式选择表），支持订制 200~51200 内任意细分。

注：用户对细分的更改立即生效，设备正常运行中严禁随意改变拨码状态以免造成意外损失。

SW5	SW6	SW7	SW8	每转步数	SW5	SW6	SW7	SW8	每转步数
ON	ON	ON	ON	200	ON	ON	ON	OFF	1000
OFF	ON	ON	ON	400	OFF	ON	ON	OFF	2000
ON	OFF	ON	ON	800	ON	OFF	ON	OFF	4000
OFF	OFF	ON	ON	1600	OFF	OFF	ON	OFF	5000
ON	ON	OFF	ON	3200	ON	ON	OFF	OFF	7200
OFF	ON	OFF	ON	3600	OFF	ON	OFF	OFF	8000
ON	OFF	OFF	ON	6400	ON	OFF	OFF	OFF	10000
OFF	OFF	OFF	ON	12800	OFF	OFF	OFF	OFF	51200

◆ 支持的控制模式

驱动器的控制模式由 SW11 和 SW12 状态来确定，具体如下：

SW11	SW12	控制模式
ON	ON	内部自发脉冲
ON	OFF	其他模式
OFF	ON	双脉冲
OFF	OFF	脉冲+方向

注：驱动器上电复位需要耗时约 1 秒，之后才可正常响应指令信号。

- (1) 当 SW11=OFF、SW12=OFF 时，驱动器工作在单脉冲模式；
- (2) 当 SW11=OFF、SW12=ON 时，驱动器工作在双脉冲模式；
- (3) 当 SW11=ON、SW12=OFF 时，其他模式（预留）；
- (4) 当 SW11=ON、SW12=ON 时，驱动器工作在内部自发脉控制模式；

脉冲口输入有效电平时，驱动器根据 SW5~SW8 的状态使电机按照对应的速度旋转（若此时方向口信号同时有效，则朝相反方向旋转），具体如下：

内部自发脉冲模式下拨码状态对应电机转速表				
SW5	SW6	SW7	SW8	转速 rpm
OFF	OFF	OFF	OFF	600
ON	OFF	OFF	OFF	450
OFF	ON	OFF	OFF	350
ON	ON	OFF	OFF	300
OFF	OFF	ON	OFF	250
ON	OFF	ON	OFF	200
OFF	ON	ON	OFF	150
ON	ON	ON	OFF	120
OFF	OFF	OFF	ON	100
ON	OFF	OFF	ON	80
OFF	ON	OFF	ON	60
ON	ON	OFF	ON	50
OFF	OFF	ON	ON	40
ON	OFF	ON	ON	30
OFF	ON	ON	ON	20
ON	ON	ON	ON	10

◆ 其他可选功能

(1) 用户可以通过驱动器面板上的第 9 位拨码开关选择脉冲信号的有效边沿，SW9=OFF 时下降沿有效，SW9=ON 时上升沿有效，用户可根据需要设置。

(2) 用户可以通过驱动器面板上的第 10 位拨码开关选择电机控制方式，SW10=OFF 响应好，SW10=ON 震动小，可根据设备要求来设置。

◆ 过流保护

当驱动器检测到相电流超过硬件允许的最大限制电流时，驱动器报警灯（红色）闪烁，驱动器暂停驱动电机，需人工断电再上电才可解除报警，出现该故障需要查明原因排除故障后再重新给驱动器上电。



◆ 过压保护

当电源电压波动或电机制动等原因造成直流母线电压超过 60VDC 时，驱动器过压保护电路动作，驱动

器报警灯（红色）闪烁，驱动器暂停驱动电机，需人工断电再上电才可解除报警。出现该故障后用户需要检查电源电压，适当降低输入的电源电压。

◆ 功能状态指示

绿色 LED 为电源指示灯，当驱动器接通电源时，该 LED 点亮；当驱动器切断电源时，该 LED 熄灭。红色 LED 为故障指示灯，当出现故障时，该指示灯以不同方式亮灭。红色 LED 不同的亮灭方式代表不同的故障信息，具体关系如下表所示：

红灯闪烁方式	红灯闪烁波形	故障说明
3s闪烁1次		过流报警
3s闪烁2次		过压报警

通讯串口

驱动器预留了串口，需要配合专用通讯电缆使用，请用户不要自行接线以免造成损坏。

控制信号


脉冲信号输入 驱动器端口内置光耦，光耦导通一次被驱动器解释为一个有效脉冲。对于共阳极而言低电平为有效，此时驱动器将按照相应的时序驱动电机运行一步。为了确保脉冲信号的可靠响应，光耦有效导通的持续时间不应少于 $2\mu\text{s}$ 。本驱动器的信号响应频率为 200KHz ，过高的输入频率或不符合标准的脉冲宽度将可能得不到正确响应。

方向信号输入 该信号作为控制电机的转向信号，该端内部光耦的通、断被解释为控制电机运行的两个方向。控制电机转向时，应确保方向信号领先脉冲信号至少 $2\mu\text{s}$ 建立，从而避免驱动器对脉冲的错误响应。

脱机信号输入 内部光耦处于导通状态时电机相电流被切断，转子处于自由状态（脱机状态）。光耦关断后电机电流恢复到脱机前的大小和方向。当不需用此功能时，脱机信号端可悬空。

驱动器的接线端子采用可拔插端子，可以先将其拔下，接好线后再插上。


输入接口电路

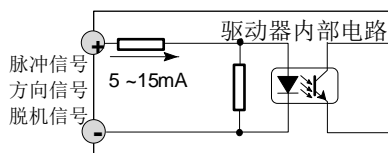


注意：

输入控制信号采用双端接口，可根据需要接共阳、共阴、差分等多种接口形式。接口可适应 TTL、OC、差分等信号格式，可以适应 $5\text{V}\sim 24\text{V}$ 的电压。


输入信号波形和时序

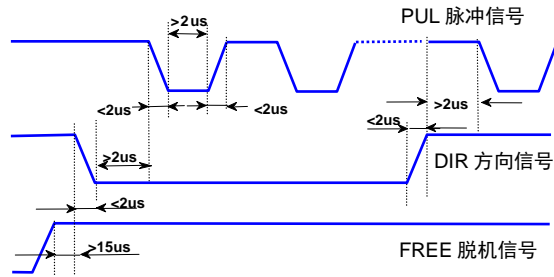

典型接线图

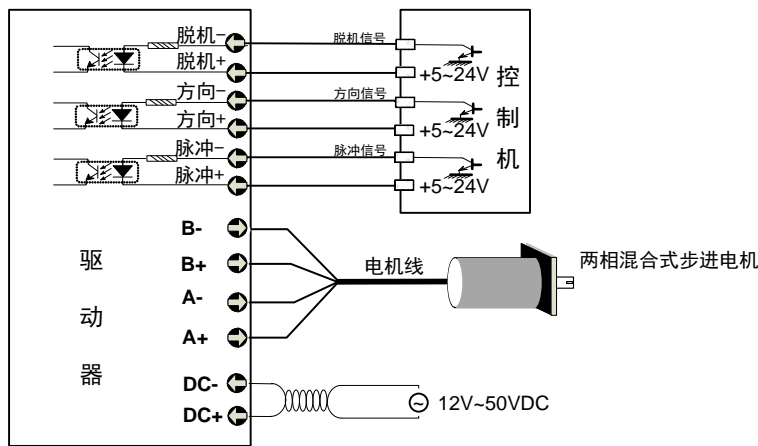

外形尺寸 [单位: mm]

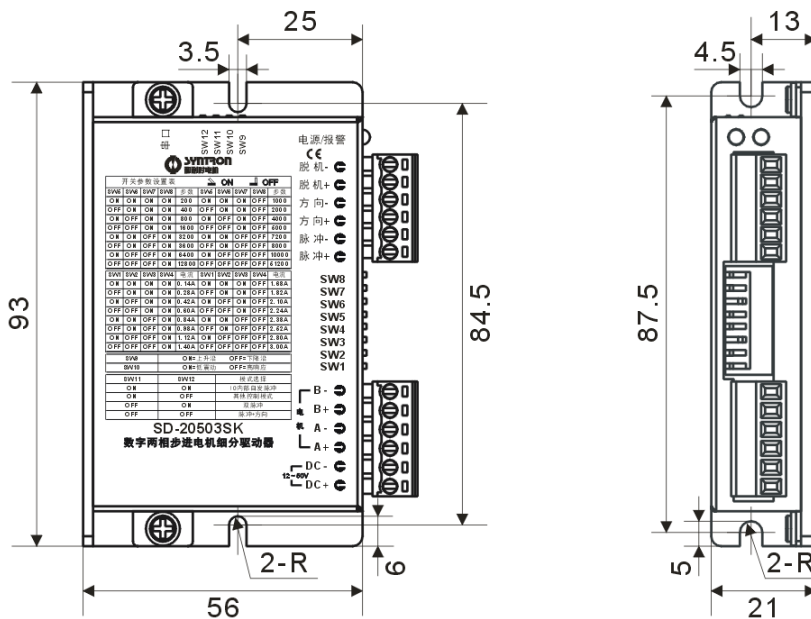

使用注意事项

- ◆ 由于储运环境温度的剧烈变化，容易产生凝露或结霜，此时应把驱动器放置12小时以上，待驱动器温度与环境温度一致后，方可通电运行。若长时间贮存在非适宜环境中，运行前应重新检测产品的质量。
- ◆ 为了更好的使用本驱动器，用户在系统接线时应遵循功率线（电机相线，电源线）与弱信号线分开的原则，以避免控制信号被干扰。在无法分别布线或有强干扰源（变频器，电磁阀等）存在的情况下，最好使用屏蔽电缆传送控制信号。采用较高电平的控制信号对抵抗干扰也有一定的意义。
- ◆ 电源质量的好坏直接影响到驱动器的性能和功耗，电源的纹波大小影响细分的精度，电源共模干扰的抑制能力影响系统的抗干扰性，因此对于要求较高的应用场合，用户一定要注意提高电源的质量。
- ◆ 驱动器的输出电流是指驱动器每相输出电流的峰值，使用串电流表的方式不能得到正确的读数。
- ◆ 驱动器安装时应保证设备的通风良好，并定期检查散热风扇运转是否正常；机柜内有多个驱动器并列使用时要保证相互之间的距离不小于5CM。
- ◆ 用户若对驱动器的电源电压、电流、细分、信号端口等有特制要求的，请与厂家联系，可根据客户需求进行产品定制，产品型号末尾标注Ver*.*的标示为特殊定制品，*.*为特殊定制版本号。本说明书只针对标准产品，不包含根据客户需求定制产品的要求。